




TECNO-ALARM SRL



Impianti elettronici antifurto - antincendio - TVcc - Building Automation
Internet: <http://www.tecno-alarm.it> - E-mail: info@tecno-alarm.it

MANUALE UTENTE SERIE S

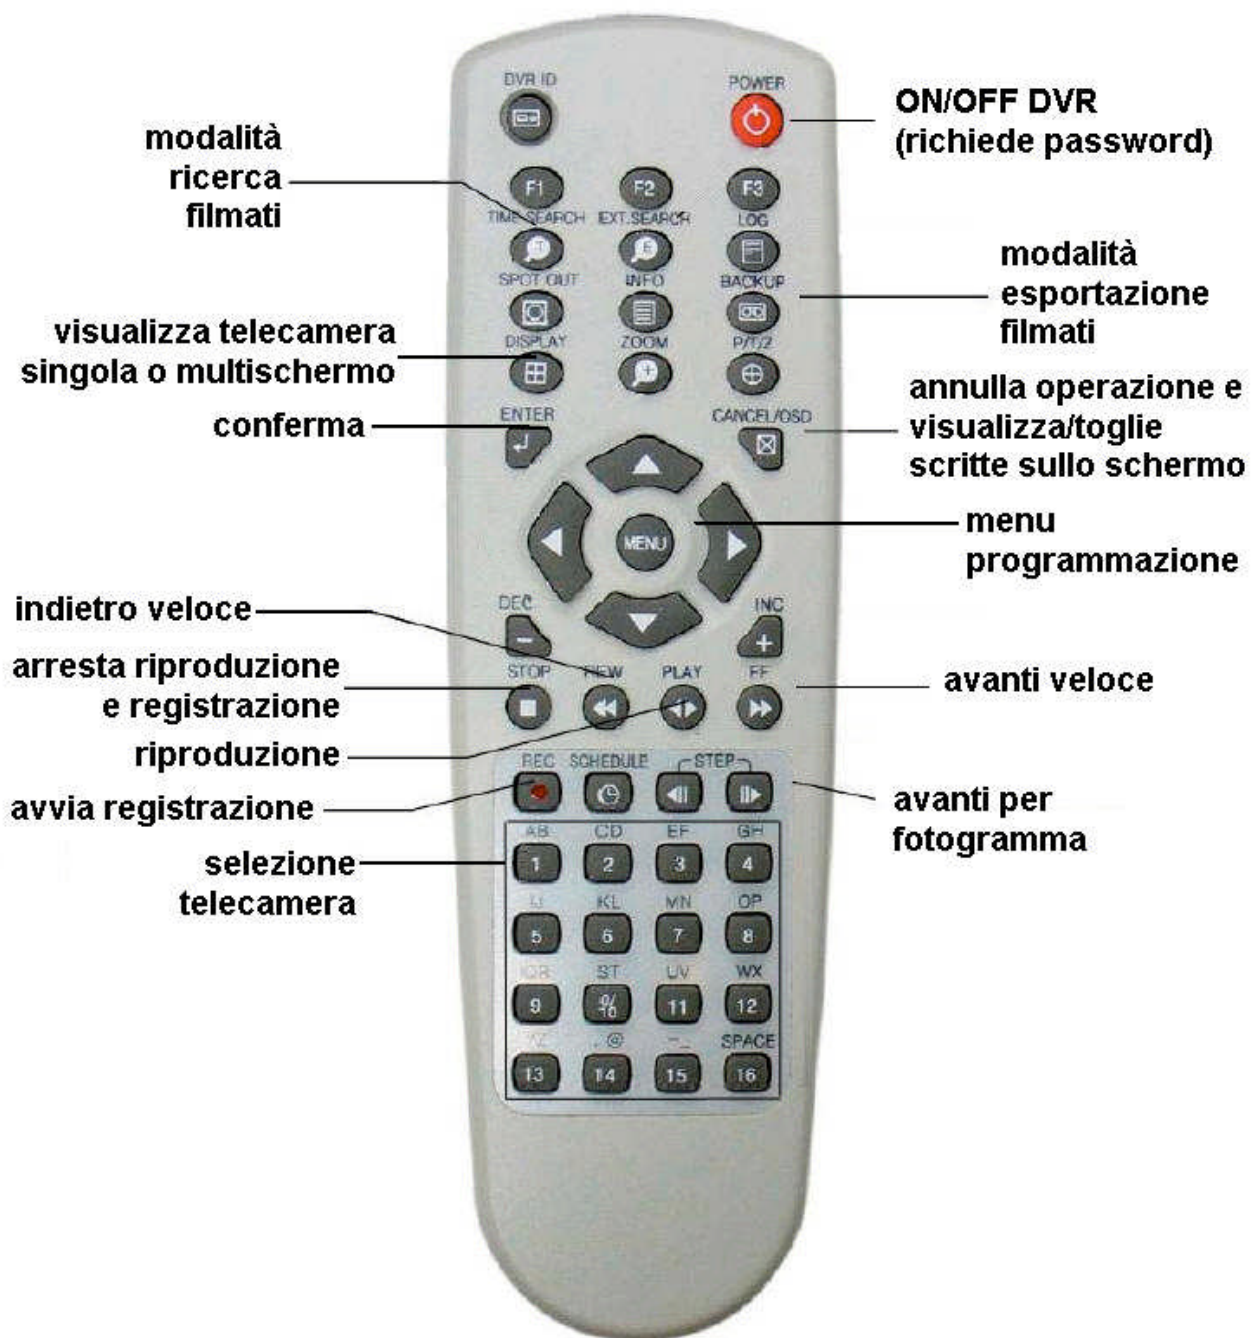





TECNO-ALARM SRL



Impianti elettronici antifurto - antincendio - TVcc - Building Automation
Internet: <http://www.tecno-alarm.it> - E-mail: info@tecno-alarm.it

RICERCA REGISTRAZIONI

Premere il tasto TIME SEARCH  sul telecomando

Se richiesto inserire la password (di default è "000000" ovvero 6 volte il tasto )

Comparirà la finestra seguente:




Per selezionare mese/anno (1)



Per passare alla selezione del giorno



Per selezionare giorno del mese (2)



Confermare selezione

Comparirà la finestra seguente:





TECNO-ALARM SRL

Impianti elettronici antifurto - antincendio - TVcc - Building Automation

Internet: <http://www.tecno-alarm.it> - E-mail: info@tecno-alarm.it



Per selezionare l'orario (3)



Per passare alla selezione del minuto e della telecamera




Per selezionare il minuto (4)



Per selezionare la telecamera



Confermare con . Lo schermo passerà in modalità RIPRODUZIONE.

A questo punto sono disponibili i seguenti comandi:



Seleziona la telecamera da visualizzare a tutto schermo



Seleziona la modalità "multischermo"



Avanzamento veloce



Indietro veloce



Riproduzione normale



Avanti per fotogramma




Indietro per fotogramma



Esce e torna alla modalità visualizzazione in tempo reale

BACKUP REGISTRAZIONI

Inserire una chiavetta USB nella presa sul pannello frontale e attendere che compaia il simbolo  nella parte inferiore dello schermo.



Qualora non compaia provare con un altro modello di chiavetta.

Premere il tasto BACKUP



sul telecomando



TECNO-ALARM SRL



Impianti elettronici antifurto - antincendio - TVcc - Building Automation
Internet: <http://www.tecno-alarm.it> - E-mail: info@tecno-alarm.it

Se richiesto inserire la password (di default è "000000" ovvero 6 volte il tasto)

Comparirà la finestra seguente:







Nella prima riga deve essere presente la dicitura "USB (FRONTALE) – MEMORY STICK".

Per modificare utilizzare i tasti  e  sul telecomando.







Per passare alla selezione della telecamera

Se non si vogliono esportare tutte le telecamere premere il tasto  quindi con   posizionarsi sulle telecamere interessate e selezionarle con 





Per passare all'intervallo di tempo (RANGE)

Tramite i tasti   e   selezionare l'intervallo di tempo da copiare sulla chiavetta (attenzione, il procedimento di copia è piuttosto lento quindi consigliamo di esportare al massimo pochi minuti per volta)



Per passare a  e confermare con 

Attendere la visualizzazione di  ed estrarre la chiavetta. Premere  per tornare in modalità normale.

Per riprodurre i filmati inserire la chiavetta nel PC e cliccare su "mcdplayer"



La riproduzione partirà automaticamente.